



solidLOCK Herringbone

Návod na pokládku

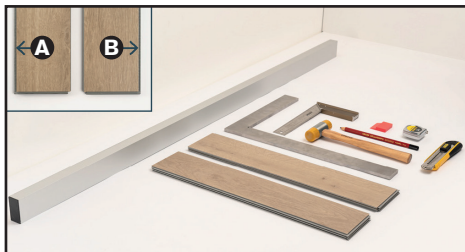


Potrebné náradie

Meradlo (zvinovací meter), ceruzka, rezací nôž, uholník (veľký a malý), gumené kladivo, klíny k pokládke, vodováhu, pravítko.

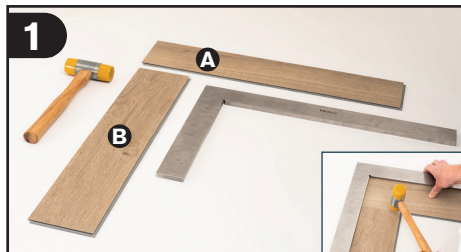


Pokládka prvých dvoch dielov

Vezmite 2 lamely, A a B, veľký uholník. Priložte lamelu B krátkou stranou k dlhej strane lamely A. Pre zarovnanie lamiel použite veľký uholník. Opatrne poklopte gumeným kladivom na spoj, aby sa lamely do seba uzamkli.

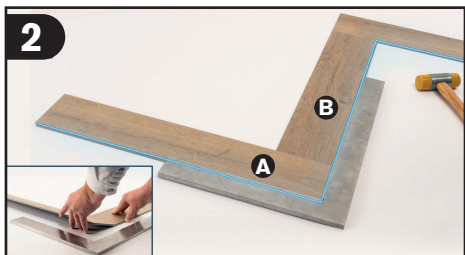


Vloženie tretej lamely

Dlhú stranu tretej lamely A priložte ku krátkej strane lamely B. Použite veľký uholník na vyrovnanie lamiel. Dávajte pozor na to, že strana s drážkou vždy smeruje dovnútra. Pokračujte tak ďalej v pokládke a so zhotovením prvého radu.

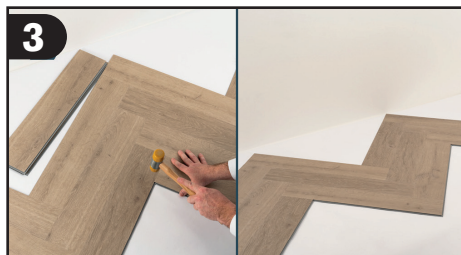


Pokračujte s pokládkou prvých troch radov

Pokračujte v pokladaní tak, že každý rad pokladáte lamelu A striedavo s lamelou B.

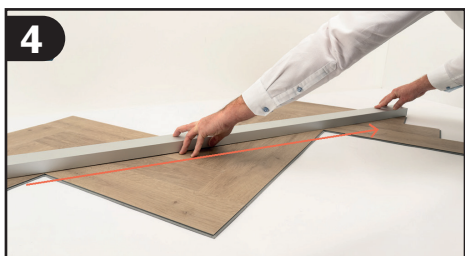


Príprava na vyplnenie medzier

Použite vodováhu a položte ju na vrchnú stranu trojuholníkov – ktoré sú vrchnou stranou k Vám. Nakreslite ceruzkou čiaru.

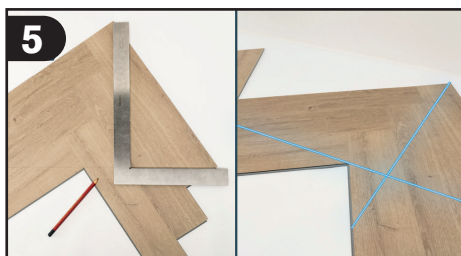


Príprava na vyplnenie medzier

Priložte dlhý uholník kolmo k vrcholu trojuholníka. Nakreslite druhú čiaru.

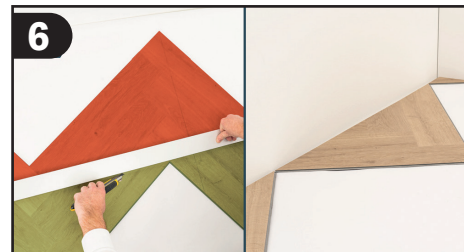

Rezanie lamiel

Použite rezací nôž a pomocou pravítka režete pozdĺž nakreslenej čiar. Pracujte ďalej s lamelami otočenými vrchnou stranou k Vám a otočte ich smerom k stene. Zvyšok môže byť použitý na dokončenie povrchu.

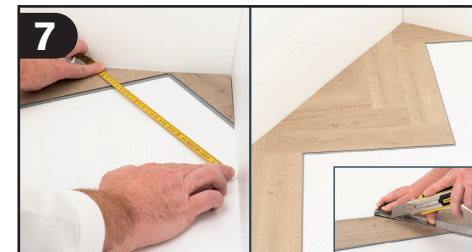


Striedanie lamiel

Pokladajte každú ďalšiu radu tak, že najprv položíte lamelu A. Zmerajte zvinovacím metrom vzdialenosť od steny po začiatok a po koniec radu a rezacím nožom odrežte lamely. Pokračujte v pokladaní tak, že lamely pokladáte striedavo. Lamelu B striedajte s lamelou A.



Demontáž lamely

Vložte nižšiu časť klinu pod lamelu. Poklopte opatrne po príľahlej lamele, aby ste ju odomkli.

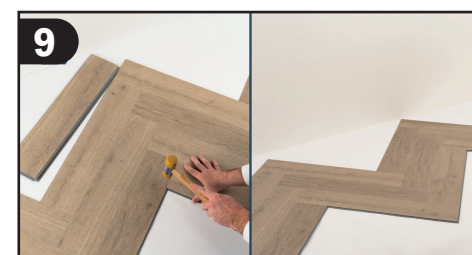

Uvoľnite lamelu

Pomaly nadvihnite lamelu a rozpojte ju.

Použitie vhodnej podložky:

Pokladajte na vhodnú akustickú izolačnú podložku v súlade s odporúčaniami asociácie MMFA. Odolnosť voči tlaku (hodnota CS) musí byť minimálne 200 kPa.

Benefity podložky:

- Výrazne menej posúvania lamiel počas pokládky
- Výrazne znižuje kročajový hluk
- Výrazne znižuje hluk pri chôdzi
- Výrazne stabilizuje systém plávajúcej podlahy

V prípade minerálnych podkladov je potrebné inštalovať dodatočnú parozábranu.

Vhodná podložka

Acoustic Board - Originál.



Acoustic Board basic

Acoustic Board hydro-tec

Acoustic Board easyTECH

- ✓ **Univerzálné pre mnoho rôznych druhov krytín**
 - napr. laminátové, parketové a dizajnové LVT Click podlahy
- ✓ **Univerzálné vhodné pre mnoho rôznych podkladov**
 - napr. s funkciou hydro-tec tiež vodoodpudivá pre vlhké priestory
 - napr. s nízkou hodnotou R optimálne vhodná pri podlahovom kúrení
- ✓ **Univerzálné pre ekologické a akustické nároky**
 - špičkové akustické hodnoty v oblasti izolácie hluku pri chôdzi a kročajového hluku
 - 100 % príroda – z biopolyméru, ocenená značkou kvality natureplus®
- ✓ **Univerzálné vhodná pre rôzne zaťaženia**
 - špičkové hodnoty pre statické namáhanie > 900 kPa
- ✓ **Vhodná pre viacvrstvovú pokládku**
 - napr. na preklopenie škár v dlažbe
 - napr. na vyrovnanie výšky (výškový nárast)



vynikajúca zvuková izolácia



tepelne vodivá



antistatická



vysoko
zaťažiteľná



šetrná k životnému prostrediu
a recyklovateľná



podporuje zdravú klímu v bývaní



Rozmery

Hrúbka materiálu	1,8 mm
Dĺžka	0,79 m
Šírka	0,59 m

Technické údaje

Zlepšenie hluku pri chôdzi (RWS)	až do 42 %
Zníženie kročajového hluku (IS)	až do 22 dB
Statické namáhanie (CS)	992 kPa
Podlahové kúrenie (R)	0,0343 m²K/W
Ochrana proti vlhkosti (SD)	< 75 m
Vyrovnanie nerovností (PC)	0,50 mm

Forma dodania

Forma	Balík
Množstvo	cca. 7,0 m²
Paleta	38 balíkov

Acoustic Board basic 1.8 mm

Art. Nr. 750100

Acoustic Board hydro-tec 1.8 mm

Art. Nr. 750102

Acoustic Board easyTECH 1.8 mm

Art. Nr. 750103

Vlastnosti produktu

- TOP - zlepšenie akustiky v miestnosti (útlm hluku pri chôdzi)
- zvýšená izolácia kročajového hluku
- 100 % recyklovateľné
- ekologicky nezávadné

Všeobecné informácie:

Informácie v nasledujúcich odporúčaniach pre pokládku majú všeobecný charakter. Iba pri správnej a profesionálnej pokládke v súlade so Všeobecnými technickými predpismi ATV/VOB časť C DIN 18365 „Podlahové práce“ a najnovšími informačnými listami alebo pokynmi (vrátane FEB, BEB, TKB) a podľa uznávaných pravidiel oboru a podľa aktuálnej metódy, budete môcť kvalitu a sľúbené vlastnosti dlhodobo využívať. Tolerancie rovinnosti sú dodržané podľa DIN 18202 „Tolerancie v stavebníctve – stavby“ vid' tabuľka 3, riadok 4.

Teplota povrchu podkladu pri kladení by nemala byť nižšia ako 15°C, pri podlahovom kúrení cca 18°C. Teplota vzduchu by nemala klesnúť pod 18°C. Okrem toho by relatívna vlhkosť vzduchu v miestnosti nemala presiahnuť 60 %. Tieto podmienky je potrebné dodržať 3 dni pred začatím prípravných prác a minimálne 7 dní po ich ukončení. Pre pokladanie nie je vhodné priame slnečné žiarenie. Povrchová teplota poteru nesmie v prípade podlahového kúrenia presiahnuť 29°C. Podlahové kúrenie vypnite aspoň 24 hodín pred pokládkou. Po pokládke je možné podlahové kúrenie spúšťať postupne v teplotných krokoch maximálne 5°C denne. Teplota v miestnosti počas používania by nemala byť nižšia než 12°C a vyššia než 35°C, pri relatívnej vlhkosti 40-60 %.

Pri dĺžkach miestností nad 20 metrov jedným smerom, je potrebné použiť vhodné profilové systémy na oddelenie priestorov. Ak pokladáte podlahovú krytinu vo viacerých miestnostiach, budete potrebovať dvojdielne profilové systémy vo dverných otvoroch alebo v priechodoch. Dizajnové krytiny musia byť dilatované od všetkých ťažkých komponentov, kuchynských liniek, rúr atď.

Všetky podlahové krytiny sú pred opustením továrne starostlivo skontrolované. Len tak môžeme zaručiť naše vysoké štandardy kvality. Pred pokládkou ale materiál vždy skontrolujte, či nemá viditeľné chyby.